PROMMSA ILUMINACION

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L., México
Tel/fax: 01(81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67190, A.P. 23 Suc. E
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx

MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION
Información importante
¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

MX DATASHEET Indoor Lighting

CLAVE:
RH15 HID PAR38 AI E26 BR 100 CDM A/L

MODELO:
AR 36 M 16

DESCRIPCION

HID PAR38 CDM 100w

- Luminario reflector tipo cañon.
- Cuerpo construído en aluminio rechazado.
- Provisto de horquilla, que le permite movimientos combinados de giro y vuelta de campana.
- Porta louver.
- Con mecanismo que permite ajustar verticalmente la lámpara.
- Acabado en pintura electroestática horneada.
- Socket E26 para lámpara HID PAR38 de 100 W.
- Requiere de balastro de instalación remota.

DIMENSIONES [cm]

Ø	L2
16,0	
L1	H
	24,0

DESEMPAQUE EL PRODUCTO

Verificar el contenido de la caja.
- Luminario reflector
- Cable eléctrico integrado

CONEXIONES ELECTRICAS

ACCESORIOS OPCIONALES [no incluidos]

☐ **CLAMPS [perro estructural]**

Permiten instalar sobre tubos o perfiles

☐ **CANOPE CNP5**

Sirve para la fijación de luminarios en loza o muro.

☐ **TRIPODES**

Sirven para la fijación de luminarios en loza, muro o piso.

☐ **FILTRO DE COLOR**

Cristal que agrega color al haz de luz.

☐ Rojo ☐ Amarillo
☐ Azul ☐ Verde

☐ **LOUVER**

Evita reflejos y bloquea lateralmente el haz de luz.

CARAC. ELECTRICAS NOMINALES

Marca: PROMMSA
Modelo: AR 36 M 16
Tensión nominal: 127 V~
Frecuencia nominal: 60 Hz
Potencia nominal: 100 W

PRECAUCION: Antes de instalar este producto, vea la sección titulada: CONEXIONES ELECTRICAS.

CONEXIONES ELECTRICAS - INSTALACION

1 Para instalar en loza o muro utilize un cánope. Atornille éste a una caja eléctrica octagonal a traves de los dos agujeros del cánope, tal y como se muestra en la fig.1.

2 También se puede instalar el luminario en loza, muro o piso por medio de una base-tripode. Inserte en loza o muro 3 tornillos máquina de 1/4 x 2" de latón o acero inoxidable, mediante pasta de cemento y de acuerdo a la base-tripode. Tal como se muestra en la fig. 2.

3 Para instalar el luminario en una estructura, utilize un clamp [perro estructural]. Apriete firmemente el tornillo de sujeción de opresor para fijar el luminario a la estructura, tal como se muestra en la fig. 3.

4 Haga las conexiones eléctricas en forma correcta , asegurandose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.

DIAGRAMAS DE INSTALACION

Fig.1 Instalación a caja electrica

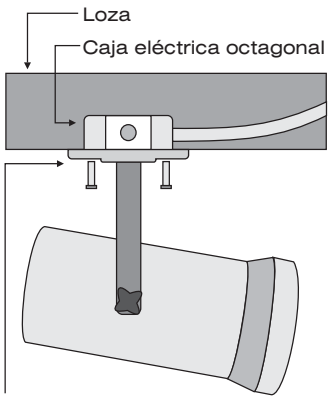

Fig.2 Instalación con Tripode

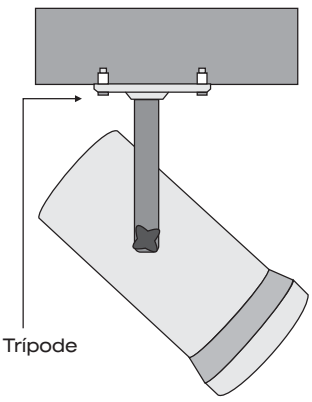

Fig.3 Instalación con Opresor [perro estructural]

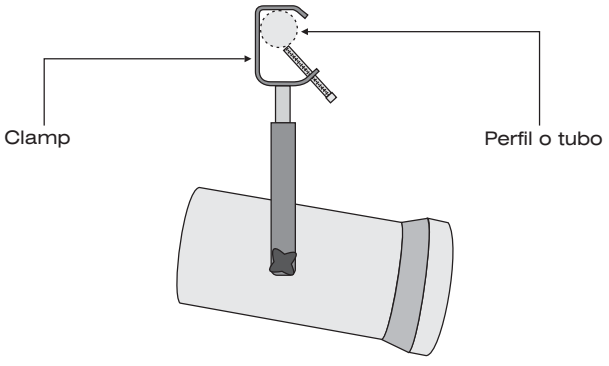

MANTENIMIENTO

PRECAUCION: Antes de dar mantenimento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

1 Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.